


Set de pose de stérilet, réf. 100QMB et 100QNB

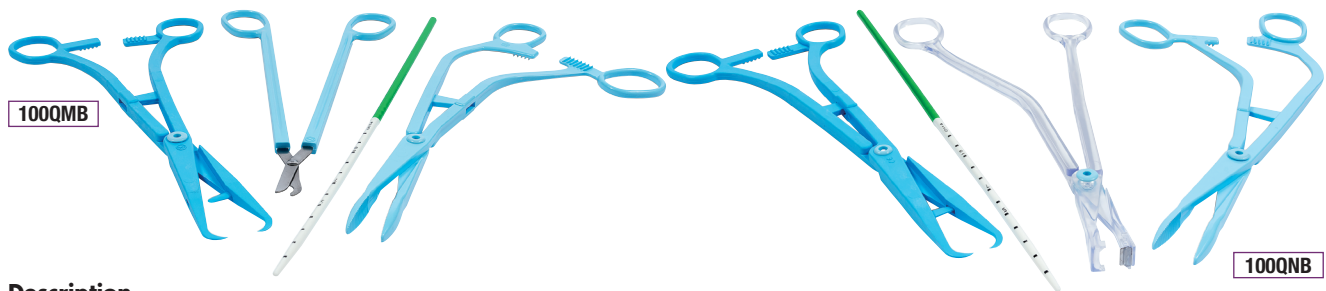

Description

- Le set complet pour la pose de stérilet se compose des 4 instruments gynécologiques nécessaires :
 - Un **hystéromètre CH14** pour mesurer la longueur de la cavité utérine, doté d'une graduation claire pour faciliter la lecture ;
 - Une **pince de Pozzi droite** pour la préhension du col de l'utérus, pince médicale biocompatible en polyamide ;
 - Une **pince de Chéron coudée** pour réaliser les soins du col utérin, pince médicale biocompatible en ABS ;
 - Une paire de **ciseaux coupe-fils pour coupe latérale ou distale** des fils, au choix selon la référence (voir les caractéristiques techniques).
- Le set est un dispositif médical stérile à usage unique.
- Les instruments, qui composent ce set, sont disponibles séparément.

Caractéristiques techniques

- **Dispositif** : stérile et à usage unique.
- **Stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement** : en lot de 10 sets de pose stérilet.
- **Composition du set de pose réf. 100QMB** :
 - 1 Hystéromètre CH 14 ;
 - 1 Pince de Pozzi droite ;
 - 1 Pince de Chéron coudée ;
 - 1 coupe fil latéral.
- **Composition du set de pose réf. 100QNB** :
 - 1 Hystéromètre CH 14 ;
 - 1 Pince de Pozzi droite ;
 - 1 Pince de Chéron coudée ;
 - 1 coupe fil distal.

Type d'instrument	Utilisation	Référence
Hystéromètre CH 14	Mesurer la longueur de la cavité utérine	100T1B
Pince de Pozzi droite	Préhension du col de l'utérus	100QQB
Pince de Chéron coudée	Réaliser les soins du col utérin	100QTB
Coupe fil latéral	Couper les fils à l'horizontale	100QUB
Coupe fil distal	Couper les fils à un espace précis	100QVB