SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Attelle de traction CT-6, réf. 101KMA et 101NXA

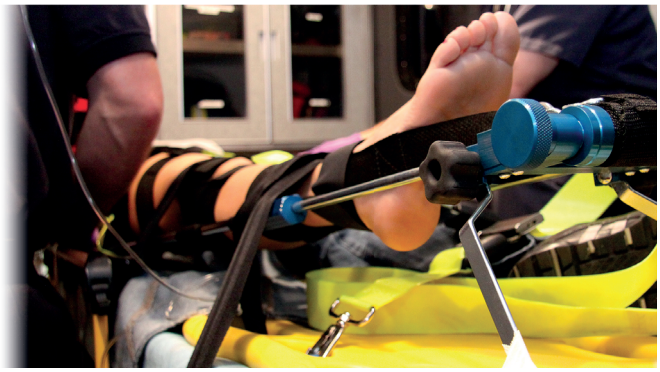

Description

- L'attelle de traction CT-6 est la solution idéal en cas de traction pour l'immobilisation d'une fracture : dispositif compacte, solide et sure.
- Elle est composée de tubes très résistants en carbone, matière ultra rigide, solide et durable.
- Mise en place simple et rapide grâce à un système d'emboitement ingénieux des tubes.
- Conception innovante limitant les dommages aux tendons, aux tissus vasculaires et musculaires.
- Système de poulie pour la traction facilitant les micro-réglages, y compris sur victime corpulente.
- Limite toute perte hémorragique en permettant à la jambe traumatisée de retourner une pression sanguine idéale.
- Utilisable aussi bien sur adulte que sur enfant avec un encombrement réduit.

Caractéristiques techniques

- **2 modèles :** - Réf. **101KMA** : version civile (4 sangles velcro® orange réfléchissantes avec un sac de transport bleu) ;
  - Réf. **101NXA** : version militaire (4 sangles velcro® noires avec un sac de transport noir).
- **Equipements fournis :** - Sangle complémentaire pour patient obèse ;
  - Sangle ischiatique plus large pour un meilleur confort ;
  - Sangle cheville adaptée à toutes les tailles ;
  - Sac de transport (coloris selon le modèle).
- **Matériaux :** - Tubes : en carbone ;
  - Sangles : en velcro®.
- **Dimensions (attelle rangée) :** H 8 x Lo 27 x la 8 cm.
- **Poids :** 500 g.
- **Entretien :** - Pour effectuer le nettoyage, porter des gants, un masque et des lunettes de protection ;
  - Laver avec de l'eau savonneuse et sécher avec une serviette propre.
- **Désinfection :** utiliser un désinfectant universel selon les normes en vigueur sur lintégralité de l'attelle.

Guide d'utilisation

- **Evaluation des blessures :** - Vérifier la circulation, si nécessaire couper le pantalon ;
  - Evaluer la blessure pour vérifier si la traction est nécessaire ;
  - Déterminer le niveau de douleur du patient ;
  - Comparer la longueur des 2 jambes du patient.
- **Assemblage :** - Sortir l'attelle du sac ;
  - Secouer verticalement l'attelle afin que les sections de tube s'assemblent ;
  - Finaliser manuellement l'emboitement des tubes au besoin.

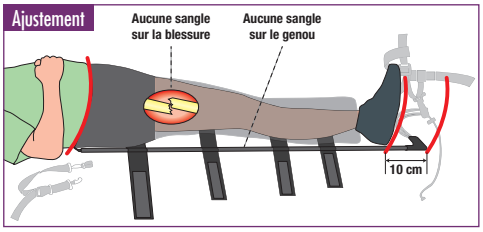

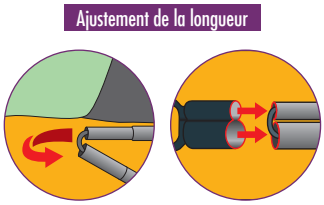

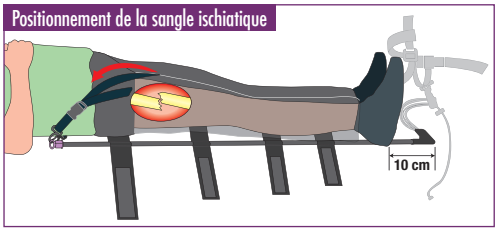

- **Ajustement :** - Ajuster la longueur en référence au membre sain ;
  - Placer la partie supérieure de l'attelle juste au dessus du sommet de la hanche ;
  - La partie inférieure de l'attelle devra dépasser le pied de 10 cm ;
  - Positionner 2 sangles de part et d'autre du genou.
- **Ajustement de la longueur :** - Ajouter ou retirer les sections de tube non nécessaires sur le côté pour obtenir la dimension adéquate de l'attelle ;
  - Bloquer la longeur de l'attelle avec le capuchon de la sangle ischiatique.

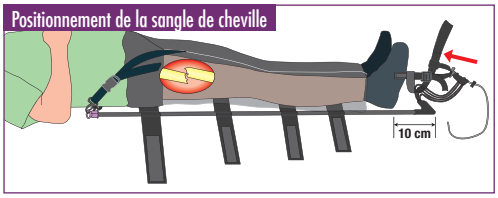

- **Positionnement de la sangle ischiatique :** Placer la sangle ischiatique autour du haut de la jambe et fermer la boucle. S'assurer que la boucle est placée sur le dessus de la jambe (et non pas en dessous) et ajuster la sangle ischiatique.
- **Positionnement de la sangle de cheville :** Ajuster la sangle de façon égale autour de la cheville de la victime et régler la longueur de la sangle sous le pied. La sangle doit être placée de manière à être accolée au pied ou à la chaussure.

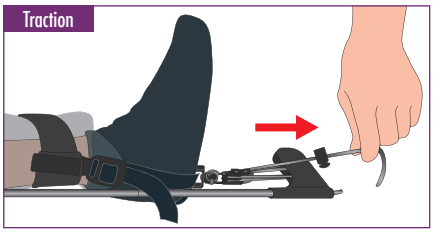

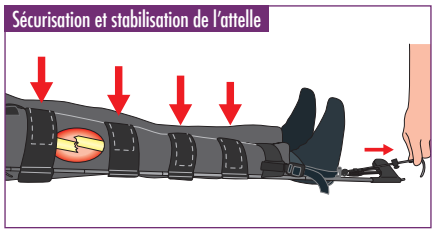

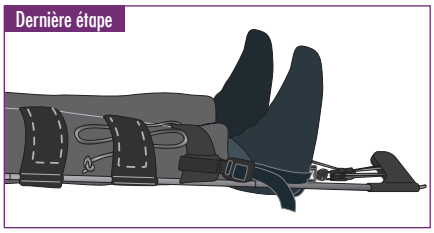

- **Traction :** - Tirer sur la cordelette de la poulie de réglage, pour exercer une tension modérée afin de garder l'attelle stable.
  - Lever la cordelette verticalement dans l'encoche en V pour verrouiller la traction.
- **Principes fondamentaux relatifs à la traction :** - Exercer la traction jusqu'à ce que le niveau de douleur de la victime diminue ;
  - Appliquer la traction jusqu'à ce que la longueur des 2 jambes soit égale.
- **Sécurisation et stabilisation de l'attelle :** - Enrouler les sangles autour la jambe, 2 au dessus du genou et 2 en dessous ;
  - **Attention :** Ne pas couvrir la blessure ou le genou ;
  - Finaliser la traction en ré-ajustant la tension de la cordelette jusqu'à ce que le patient se sente soulagé, puis lever la cordelette verticalement et verrouiller.
- **Dernière étape :** Glisser l'excédent de la longueur de la cordelette restante sous la 1ère sangle.