


## Nez de marche antidérapants photoluminescents

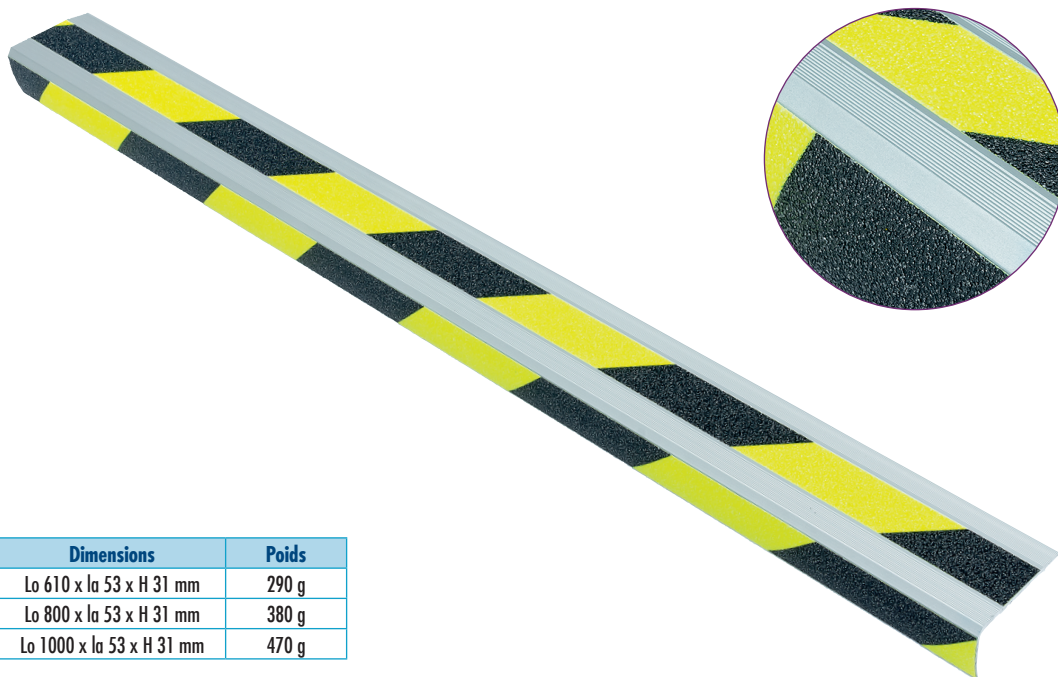

Référence	Dimensions	Poids
102GWA	Lo 610 x la 53 x H 31 mm	290 g
102GWB	Lo 800 x la 53 x H 31 mm	380 g
102GWC	Lo 1000 x la 53 x H 31 mm	470 g

### Description

- Le nez de marche antidérapant photoluminescent permet de sécuriser les escaliers et d'éviter les glissades en entreprise, ERP (Etablissements Recevant du Public), usine, atelier, etc.
- Il garantit une haute visibilité le jour et la nuit.
- Son revêtement antidérapant offre des propriétés antidérapantes particulièrement puissantes, grâce à des particules abrasives.
- Le grain antidérapant présente une excellente résistance aux contraintes environnementales.
- L'utilisation de carbure de silice garantit une excellente résistance dans la durée, conservant un niveau antidérapant élevé.
- Il est fortement recommandé de penser à les nettoyer par brosse / balayage.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Armature : aluminium ;  
- Adhésif : adhésif organique solvanté ;  
- Bande résine : résine polymère, excellente résistance aux contraintes environnementales ;  
- Grain antidérapant : carbure de silice, excellente résistance dans la durée.
- **Coloris** : Jaune/Noir.
- **Aspect** : fluorescent et photoluminescent.
- **Classe de photoluminescence** : Classe B.
- **Résistance** : aux UV, aux huiles, à l'abrasion.
- **Mode de fixation** : adhésif.
- **Zone d'utilisation** : intérieur.