


Station murale autonome lavages yeux + visage par gravité 38L, réf. 103JAB

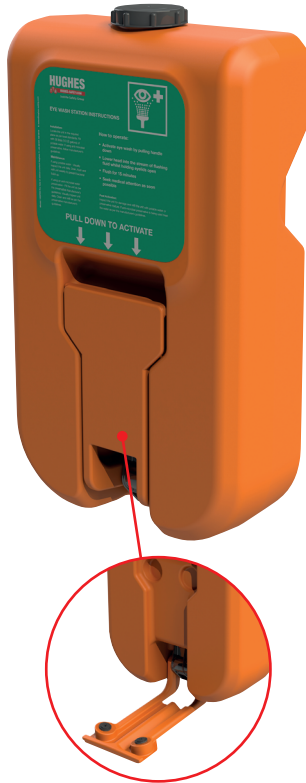

Utilisation simple et rapide

Description

- La station murale de lavage des yeux et du visage permet un rinçage par gravité en cas de projection de produit chimique sur le visage ou les yeux.
- Elle permet de réagir vite et efficacement pour éviter les lésions graves.
- Son réservoir de 38 litres assure un débit d'eau de moins 1,5 litre par minute d'eau.
- Fixation murale avec support de montage (inclus) simple et rapide.
- Le dispositif évacue l'eau inutilisée, réduisant ainsi le risque d'eau stagnante dans celui-ci.
- Solution idéale dans certains secteurs d'activités comme les laboratoires, les industries pharmaceutiques, agroalimentaires ou automobiles, le danger de projection est élevé.
- Additif de conservation de l'eau disponible pour éliminer les bactéries (réf. 103AQA).

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Corps et collecteur de distribution : en polyéthylène haute densité ;
- Sprays : en polypropylène.
- **Coloris** : orange (haute visibilité).
- **Capacité** : 38 litres.
- **Débit** : 1,5 litres par minute.
- **Autonomie** : 15 minutes.
- **Dimensions** : Lo 450 x P 186 x H 774 mm.
- **Poids** : - Station vide: 5.8 kg ;
- Station pleine : 42 kg.
- **Zone d'utilisation** : à l'intérieur ou à l'extérieur.
- **Fixation** : à fixer au mur à l'aide du support de montage (inclus).
- **Conformité** : conforme aux normes en vigueur EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

Conseils d'utilisation

- A disposer dans les environnements de travail où l'approvisionnement continu en eau potable est indisponible.
- A disposer à proximité des zones dangereuses pour un accès rapide par les travailleurs.

