

## Purificateur d'air connecté Beurer LR 500, réf : 104GKA100



- Contrôle et surveillance de l'air ambiant à distance via l'application «Beurer FreshHome»



- Nettoyage de l'air à travers un système de filtration à trois couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA 13 \*)




- Pour des pièces jusqu'à 106 m<sup>2</sup>



german engineering



beurer CONNECT

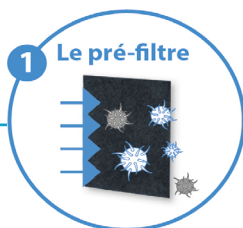

Le préfiltre élimine les poils de poussière domestique et les petits insectes.



Le filtre à charbon actif élimine les gaz nocifs, les COV\*\*, les différentes odeurs.



Le filtre HEPA de classe 13, élimine diverses bactéries et virus, acariens, poussières fines et pollen.


- Indicateur coloré de la qualité de l'air ambiant.
- Nettoyage profond de l'air à l'aide d'une lumière ultraviolette réglable.
- Capteur PM 2.5 - Détecte les poussières fines jusqu'à 2,5 µm.
- Affichage de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
- 4 niveaux de ventilation + mode turbo.
- Avec fonction automatique: adapte les performances de nettoyage à l'air ambiant.
- Minuterie (1-24h).
- Avec mode nuit: fonctionnement très silencieux avec panneau de commande grisé.
- Débit d'air: jusqu'à 380 m<sup>3</sup> / h.
- Pour les pièces entre: 34 m<sup>2</sup><sup>1)</sup> - 106 m<sup>2</sup><sup>2)</sup>.
- Dimensions (L/l/H) : 21 cm x 35 cm x 62 cm.
- Poids : 5,9 kg.
- Volume sonore Mode Nuit : <30dB ; Mode Turbo: env. 68 dB.
- Conditions de fonctionnement : +5°C à +40 °C, ≤ 90 % d'humidité relative de l'air (sans condensation).
- Filtre de recharge avec indicateur de changement de filtre, réf: 104GKB100.
- Durée de fonctionnement du filtre: environ 4320 heures.
- Puissance: 75 watts.
- Garantie 3 ans.

\* 99,95% des particules (par ex. Bactéries, virus, poussières fines, pollen) peuvent être filtrées

\*\*COV = Composés organiques volatils

1) ANSI/AHAM AC-1 2015

2) NRCC-54013-2011

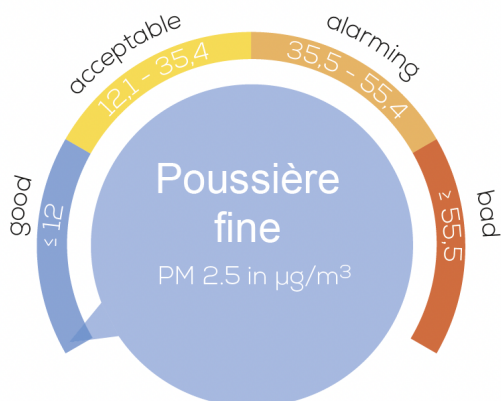

### Capteur PM 2.5 - détecte les particules jusqu'à 2,5 $\mu\text{m}$

- La valeur PM 2.5 correspond à des particules fines flottantes d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. (les cheveux ont un diamètre de 70 micromètres).
- Nos purificateurs d'air éliminent les fines particules et veillent la pureté de l'air.



### Dites adieu à la mauvaise qualité de l'air avec l'application «Beurer FreshHome»

- Contrôle pratique du LR 500
- Surveillance de l'air ambiant à la maison
- Programme d'épuration d'air
- Statistiques détaillées de l'air intérieur
- Conseils utiles pour améliorer l'environnement intérieur

## CONNECTION

