

Cutter de sécurité à curseur Gemel 2, réf. 105DTA100



- ✓ Ambidextre
- ✓ Ergonomique et léger
- ✓ Résistant aux produits lessiviels
- ✓ Multi-usage
- ✓ Longévité renforcée
- ✓ Toucher plus agréable
- ✓ Confort de travail
- ✓ Grande précision de coupe
- ✓ Changement de lame facile






Description


- Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.
- **Sécurité** : La pression exercée sur le carton suffit à garder la lame sortie, même après avoir relâché le curseur.
Au repos, blocage possible de la lame.
- Extrémité en métal pour une longévité renforcée.
- En bi-matière pour un toucher plus agréable et un confort de travail.
- Multi-usage : découpe la majorité des cartons et les plastiques épais, défilme.
- Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule.



Caractéristiques techniques

- **Fonctionnalités du produit** :
 - Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact ;
 - Pour la coupe des cartons double cannelure ;
 - Pour la coupe d'adhésif d'emballage ;
 - Pour la coupe des films plastique de suremballage ;
 - Pour la coupe des films plastiques épais, PVB.
- **Equipements** :
 - Cutter de sécurité à curseur Gemel 2 ;
 - Lame longue à bout arrondi.
- **Système** : lame rétractable par ressort et réversible.
- **Matériaux** :
 - Corps : en ABS gris clair ;
 - Curseur : en ABS orange ;
 - Surmoulage : en Elastomère gris foncé ;
 - Armature : en acier gris métal ;
 - Ressort : en acier inoxydable gris métal ;
 - Lame 152A.6 : en acier haute teneur en carbone gris métal.
- **Dimensions** :
 - Cutter : Lo 148 x la 32 x Ep. 18 mm ;
 - Lame : Lo 65 x H 19 mm.
- **Poids** : 63 g.

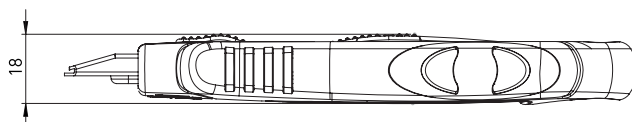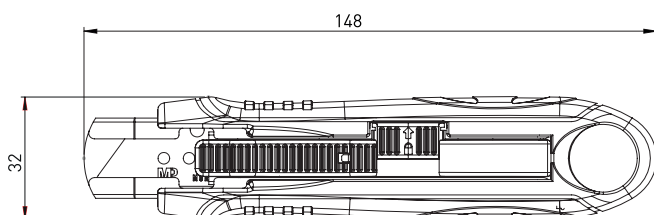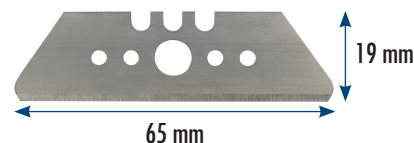

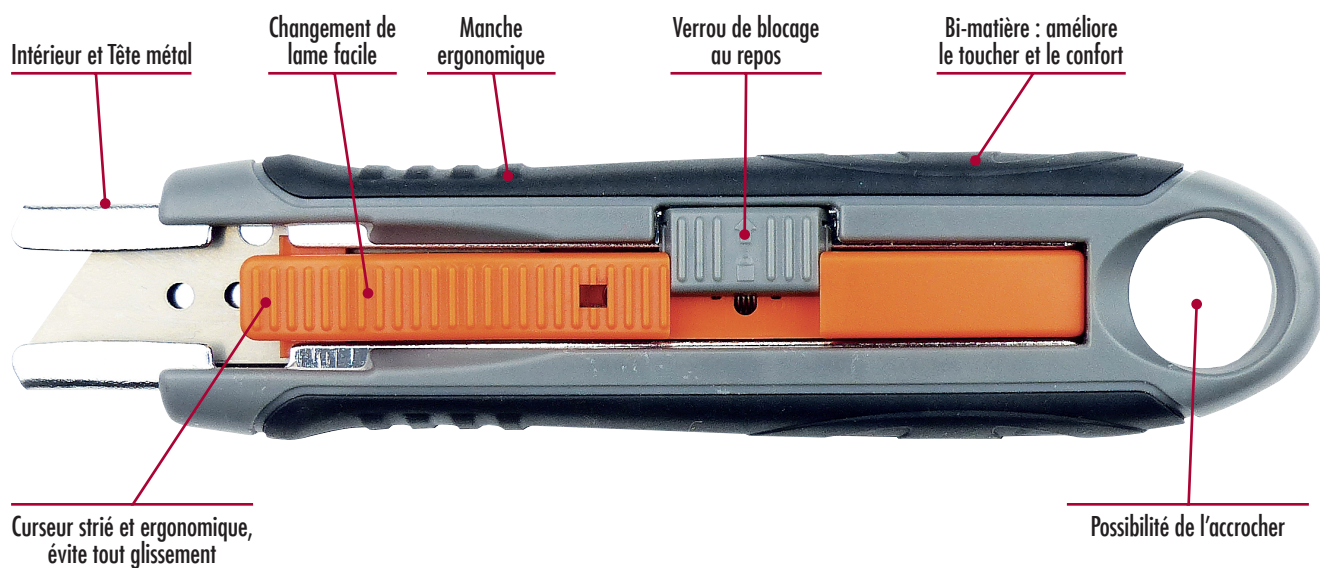

Changement ou inversion de lame

